SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

Selle toote õige utiliseerimine
(Elektrilise ja elektrooniliste toodete jäägid)

Estonian

Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes eraldi kogumissüsteemiga Euroopa riikides

Antud märge tootel või selle dokumentatsioonil tähendab seda, et kasutusaja lõppedes ei tohi toodet utiliseerida koos ülejäänud olmeprahiga. Vältimaks tõenäolist kahju ümbritsevale keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatu ülejääkide utiliseerimise tõttu, eraldage antud toode muust olmeprahist eesmärgiga suunata see taaskasutava jäägi hulka. Täpsema informatsiooni saamiseks ohutu elektrooniliste seadmete ümbertöötlemise koha kohta pöörduge antud toote müügiesindaja poole, kellelt Te antud toote omandasite, või kohalike võimu esindaja poole. Ettevõtete esindajatel on vajalik pöörduda varustaja poole ning kontrollida ostu-müügi tingimusi. Antud toodet ei tohi utiliseerida koos ülejäänud kommertsjäägiga.

Kui Teil on Samsungi toodete kohta küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust Samsungi klienditeenindusega.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur

DA68-01718C

SAMSUNG

KASUTUSJUHEND

EESTI KEELES

MUDEL :

RL34EG*
RL34EC*
RL34SC*
RL34SG*

- **Palun lugege enne seadme kasutamist hoolikalt seda juhendit ja hoidke juhend edaspidiseks alles.**
- **Järgige juhendis kirjeldatud juhiseid ja nendega seotud ohutusabinõusid, enne kui hakkate toiminguid sooritama.**
- **Meie tooteid täiustatakse pidevalt ja need võivad muutuda etteteatamiseta.**

Palun registreerige oma toode järgmisel veebisaidil:
www.samsung.com/global/register

Probleemide lahendamine

Kondensatsioon/leke, niiskus/jää

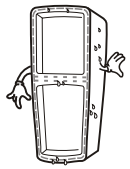

Kondensatsioon tekib välispinnale või raami keskosale.

-See juhtub, kui niiskuse tase on kõrge.
-See ei ole rike. Pühkige niiskus pehme lapiga ära.



Kondensatsioon tekib värskete puuviljade kastile.

-Uks on liiga kauaks lahti jäetud.
-Vedelad toiduained ei ole korralikult kaetud.
-Kastis hoitakse palju suure veesisaldusega toiduaineid.

Külmkapi sees voolab härmatisest sulanud vesi:

-Vee väljavool on tõkestatud.
-Palun aidake väljavoolu äravoolukorgi või sarnase tööriista abil.

Külmkapi mõlemad küljed on kuumad ja külmik lõhnab ebatavaliselt.



Külmkapi raami esiosa ja külgpaneelid on kuumad.

-Külmkapi raami esiossa on paigaldatud kondensaattorud, et vältida kondensatsiooni. Töö ajal võib külmkapp kuumeneda, see ei ole rike.
-Külmkapi mõlemale küljele on paigaldatud radiaatorid (kondensaatorid). Mõlema külje kuumenemine on normaalne.



Külmkapis on ebatavaline lõhn.

-Tugeva lõhnaga toiduained tuleks tihedalt pakkida.
-Kontrollige, kas külmikus on riknenud toitu.
-Puhastage külmkapi sisemus.

Sisukord

Osade kirjeldus **2**
Ohutusabinõud **3**
Seadme ettevalmistamine kasutamiseks **4**
Paigaldamisjuhised **5**
Juhtpaneel **6**
Toidu säilitamise juhised **10**
Hooldamine ja puhastamine **11**
Tarvikute eemaldamine **12**
Uste avanemissuuna muutmine **13**
Probleemide lahendamine **15**
Tehnilised parameetrid ja elektridiagramm **17**

Täname, et olete otsustanud osta maailmakuulsa SAMSUNGI külmkapi!

See kasutusjuhend sisaldab teavet RL34EG*, RL34EC*, RL34SC* ja RL34SG* kohta.
Kuna neil neljal mudelil on sarnane ehitus, kirjeldatakse peamiselt RL34EG* mudelit.

● Palun kasutage seadet, pärast kasutusjuhendi lugemist, vastavalt nõuetele. „Hoiatus" ja „Ettevaatust" tähistavad olulist ohutusinfot. Palun lugege hoolikalt.

ETTEVAATUST tähendab ohtlikke olukordi, mis võivad põhjustada tõsiseid kahjustusi, kui seadet ei kasutata vastavalt nõuetele.

HOIATUS tähendab olukordi, mis võivad põhjustada kergeid kahjustusi või rikkeid, kui neid ei väldita.

Osade kirjeldus

Funktsioonid

※Kaudne jahutus ja jäävaba süsteem: külmkapp kasutab kaudset jahutust ja on jäävaba tänu automaatsele sulatusfunktsioonile ja sektsioonides ühtlaselt jaotatud temperatuurile.
※Topeltringlus: temperatuuri külmkapis ja sügavkülmikus saab eraldi vaadata ja reguleerida.
※Ukse avanemine vasakule/paremale: ukse avanemise suunda saab vastavalt kasutaja harjumustele muuta.

Struktuuri tutvustus

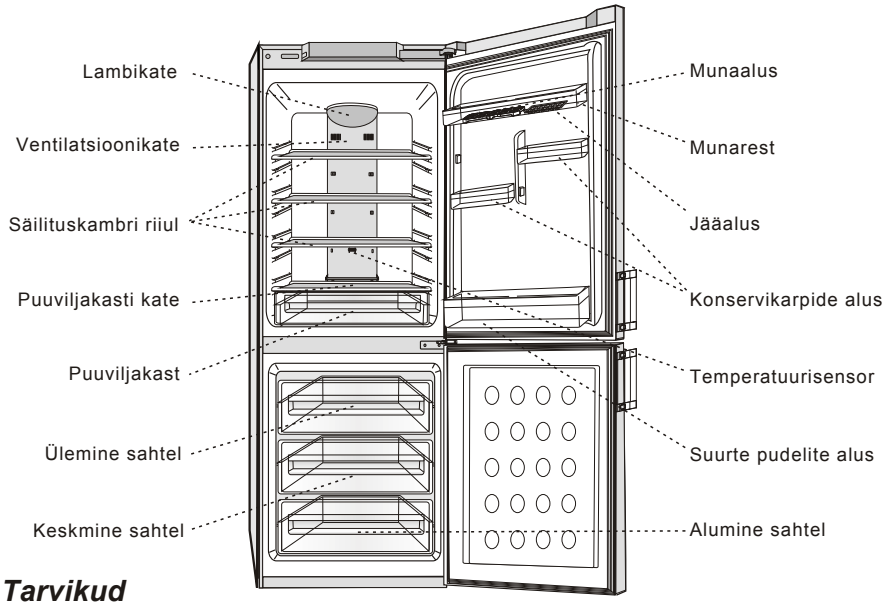

Tarvikud

NIMI / MUDEL		RL34EG*	RL34EC*	RL34SC*	RL34SG*
Sisetarvikud	Säilituskambri riiul	3	3	3	3
	Puuviljakasti kate	1	1	1	1
	Puuviljakast	1	1	1	1
	Ülemine sahtel	1	1	1	1
	Keskmine sahtel	1	1	1	1
	Alumine sahtel	1	1	1	1
Uksetarvikud	Munarest	1	1	1	1
	Konservikarpide alus	2	2	2	2
	Suurte pudelite alus	1	1	1	1
	Munaalus	1	1	1	1
	Jääalus	1	1	1	1
Trükitud dokumendid	Kasutusjuhend	1	1	1	1

Probleemide lahendamine

Ei ole külm, mitte piisavalt külm ja liiga külm.

◆**Külmkapp ei tööta või ei jahuta..**

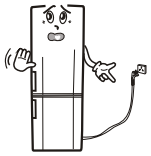

-Pistik ei ole korralikult ühendatud.
-Ei ole ühendatud vooluallikaga ja seinakontakt on vigane.
Töötamise ajal on külmik vooluvõrgust välja lülitatud ja vähem kui 5 minuti jooksul uuesti vooluvõrku ühendatud.

◆**Külmkapp ei ole piisavalt külm.**

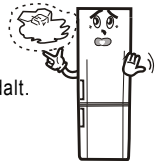

-Uksed ei ole korralikult suletud.
-Valitud on liiga kõrge temperatuur.
-Uksetihend on kahjustatud või deformeerunud. Tihend ei ole piisavalt tihedalt.
-Külmkapi ümber on kuumuseallikas või külmik on otsese päikesevalguse käes.
-Väline ventilatsioon on ebapiisav.

◆**Kui seade on pikemat aega töötanud:**

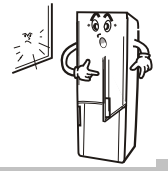

-Uksi avatakse sageli või ei ole korralikult suletud.
-Väline ventilatsioon on ebapiisav. Külmkapp kiirgab soojust aeglaselt.

◆**Külmkapp on liiga külm ja toiduained külmuvad.**

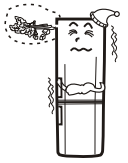

-Valitud on liiga madal temperatuur; soovitame kasutajal tõsta külmkapi temperatuuri.

Külmkapp teeb ebatavalist häält.

Külmkapi temperatuuri vähendatakse kompressori käivitamise ja jahutussegu ringlemisega jne, et tagada külmkapis olevate toiduainete värskus ja toiteväärtuse säilimine. Külmkapi töö ajal kostavad vaiksed helid. See on normaalne ja palun püüdke sellega harjuda.

◆ Külmkapp on asetatud kaldu.
Kui külmkapp on kergelt kaldu asetatud, siis tööheli valjeneb. Külmiku rõhtsust saab reguleerida, kui keerate põhja all olevat jalga.

◆ „Klõpsuvad” ja „mulisevad” helid.
Kui külmkapp lõpetab töö, siis teevad elektrilised osad nagu peajuhtpaneel, käivitusrelee ja kuumusekaitse järsku klõpsuvat või mulisevat häält nende ühendamise või lahtiühendamise tõttu.

◆ „Ragisevad” helid.
Kui külmkapp töötab, siis temperatuurimuutuse tõttu mõned toiduained murduvad või aurusti ja torud ragisevad, kuna nad tõmbuvad kokku või paisuvad.

◆ Kerged „sumisevad” helid.
Kui kompressor töötab, siis on heli käivitamise ajal pisut valjem. Suure tõhususega külmkapp teeb kõrgemat häält, kui kompressor tugevalt töötab. Kui kuulete madalat mootoriheli, siis selle põhjuseks on külmutusventilaator, mis hoiab temperatuuri ühtlasena. See ei ole rike.

◆ Õhu voolamise või vulisemise heli.
Temperatuur külmkapis võib järsult langeda ainult siis, kui jahutussegu voolab torustikus ringi. Jahutussegu võib olla gaas või vedelik. Ringlemise ajal võib kosta madal heli.

Ukse avanemissuuna muutmine (RL34SC)*

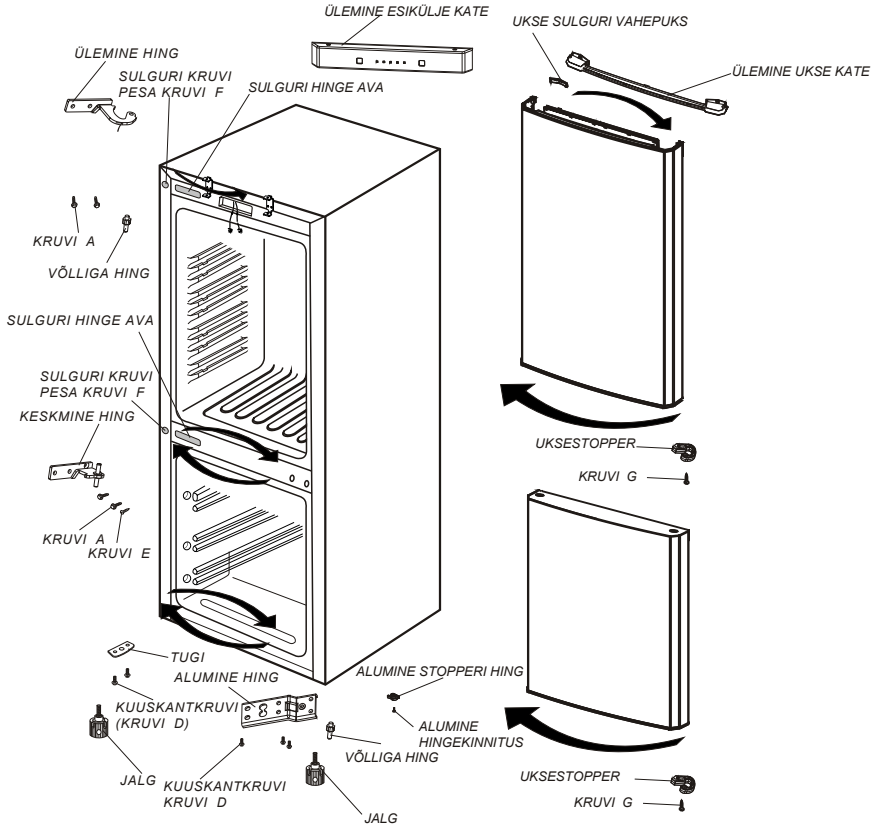

Lihtne („Simply“) tüüp:

1. Võtke maha ÜLEMINE HING ja VÕLLIGA HING ning paigaldage need ÜLEMISE HINGE vastaspoolele. Võtke maha ÜLEMINE ESIKÜLJE KATE ja külmiku uks.
2. Võtke maha KRUVI A, KRUVI E ja KESKMINE HING ning seejärel külmkapi uks. Võtke maha SULGURI HINGE AVA, SULGURI KRUVI PESAja KRUVI F. Seejärel kinnitage need paremale.
3. Kallutage seadet ettevaatlikult, vähem kui 45 kraadi, eemaldage parem JALG ja keerake lahti KRUVI D. Võtke maha ALUMINE HING, ALUMINE HINGEKINNITUS ja ALUMINE STOPPERIHING. Keerake ringi ja kinnitage ALUMINE STOPPERHING ALUMISE HINGEKINNITUSE abil vasaku ALUMISE HINGE ja VÕLLIGA HINGE külge.
4. Võtke maha vasak JALG ja keerake lahti KRUVI D. Võtke maha ja kinnitage TUGI paremale. Seejärel paigaldage JALG.
5. Võtke maha KRUVI G ja UKSESTOPPER külmiku ja sügavkülmiku ukselt ning paigaldage need uste vasakule poolele. Võtke maha UKSE SULGURI AVA ja UKSE SULGURI VAHEPUKS ning kinnitage need uste vasakule poolele.
6. Kinnitage KESKMINE HING KRUVI A ja KRUVI E abil ning paigaldage sügavkülmiku uks. Kinnitage vasak ALUMINE HING ja paigaldage JALG. Pange külmkapp kindlalt paigale ning paigaldage külmkapi ja sügavkülmiku uks. Kinnitage ÜLEMINE HING KRUVI A abil.

Ohutusabinõud

◆Kui ühendate seadme vooluallikast lahti, siis tuleb oodata vähemalt 5 minutit, enne kui ühendate uuesti vooluallikaga, et vältida kompressori kahjustamist.
HOIATUS: Kui painduv toitejuhe on vigastatud, siis tuleb see spetsiaalsete tööriistadega parandada. Seega peab selle asendama tootja poolt märgitud parandustöökoda.

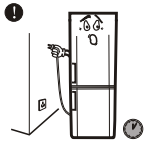

◆Ärge kasutage sügavkülmiku/külmkapi lähedal kergestisüttivaid aerosoole, nagu pihustatav värv või lakk.
Vastasel juhul võib tekkida plahvatusoht.

◆Ärge laske lastel uste küljes rippuda ega külmkapile ronida, et vältida külmkapi kahjustamist ja laste vigasaamist.



◆Ärge hoidke külmikus söövitavaid, kergestisüttivaid ja plahvatusohtlikke tugevaid happelisi või leeliselisi aineid, nagu butaan, eeter, vitriol, benseen ja alkohol.
Vedelikku sisaldavaid pudeleid ei tohi sügavkülmikus hoida, kuna need võivad puruneda.

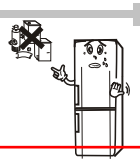

◆Ärge hoidke farmatseutilisi tooteid, teaduslikke materjale või temperatuuritundlikke tooteid külmkapis.
- Asjad, mis nõuavad kindlat temperatuuri, eitohiks külmkapis hoida.

◆Kui külmkapp ei tööta normaalselt või on kahjustatud, siis ärge seda enam kasutage. Ühendage pistik lahti ja pöörduge kohe kohalikku teeninduskeskusesse.
Kui toitejuhe on vigastatud siis peab selle õnnetuste vältimiseks asendama tootja hooldaja või kvalifitseeritud tööline.

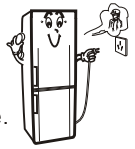

◆Ärge pritsige külmkapi peale ega taha vett, see vähendab seadme isolatsiooni tõhusust.



◆Kui soovite kasutamiskõlbmatuks muutunud sügavkülmiku/ külmkapi ära visata, siis eemaldage kõigepealt uksetihendid.
◆Kui viskate seadme ära, siis tehke seda ettenähtud kohas, mitte koos tavalise prügiga. Vastasel korral kahjustate keskkonda.

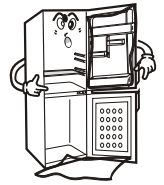

Ohutusabinõud

Ettevaatust

- ◆ Kui võrdlete oma seadet teiste külmkappidega, palun vaadake mudelit ja numbrit;
- ◆ Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas külmkapi pinge on sama, mis vooluvõrgul. Pinge võib olla vahemikus 187 V kuni 240 V; kui vooluvõrgu pinge ei vasta nõuetele, tuleb kasutada automaatset transformaatorit minimaalse väljundiga 500 W.
- ◆ Kui ühendate seadme vooluallikast lahti, siis tuleb oodata vähemalt 5 minutit, enne kui ühendate uuesti vooluallikaga, et vältida kompressori kahjustamist.
- ◆ Ärge hoidke toitu temperatuurisensori lähedal, muidu võib see näidata vale temperatuuri.
- ◆ Ärge avage ega sulgege ust liiga sageli, ega hoidke kuuma ilmaga kaua lahti. See mõjutab kogu seadme tõhusust ja koormab külmikut liigselt.
- ◆ Ärge jätke külmkappi tagurpidi ega horisontaalsesse asendisse ega hoidke maast üle 45-kraadise nurga all;
- ◆ Ärge tõmmake ega lükake seadet uksekäepidemetest ega kasutage jõudu käepideme üles või alla surumiseks;
- ◆ Kui panete külmikusse ühel ajal palju sooja toitu, avate ust sageli või hoiate kaua lahti, siis sisetemperatuur tõuseb ja temperatuurinäit võib vilkuda. Normaalne seis taastub stabiilse töötamise perioodi järel;
- ◆ Külmkapp tuleb paigutada nii, et vooluallikale on lihtne ligi pääseda.

Tähelepanu Jahutav toime tuleneb jahutussegust, millega külmik spetsiaalses protsessis täidetakse. Palun veenduge, et tagaküljel asuvad torud on terved.

Selles seadmes kasutatakse R600 jahutussegu, mis on kergestisüttiv. Transportimise ja paigaldamise ajal käsitsege seadet ettevaatlikult, et kaitsta jahutussüsteemi kahjustuste eest.

◆Torudest lekkiv jahutussegu võib süttida või silmi kahjustada. Kui jahutussegu lekib, hoidke tuli või võimalik tuleallikas eemal ja õhutage ruumi mõne minuti jooksul.

- Vältimaks lekkinud jahutussegust ja õhust koosneva kergestisüttiva gaasi teket, valige palun seadme mahutamiseks jahutussegu hulgale vastava suurusega ruum. Ruumi suurust tuleks arvutada vastavalt kriteeriumile 8g R600a ruutmeetri kohta. Jahutussegu hulka vaadake palun kasutusjuhendist.
- Ärge käivitage seadet, mis on kahjustatud. Kui tekib probleeme, palun pöörduge edasimüüja või teeninduskeskuse poole.

Seadme ettevalmistamine kasutamiseks

1.Eemaldage kõikide osade pakkematerjalid ja samas eemaldage vahtplast külmkapi alt;



2.Puhastage külmkapp seest ja väljast märja sooja lapiga (lisage sooja vette natuke neutraalset puhastusvahendit).

3.Voolupistiku võib ühendada umbes ühe tunni pärast, kui olete külmkapi stabiilselt paigaldanud. Palun sooritage vastavad toimingud, järgides hoolikalt juhiseid juhtpaneeli tutvustuse leheküljel.

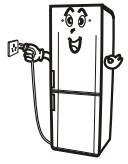

Ukse avanemissuuna muutmine (RL34EG*)

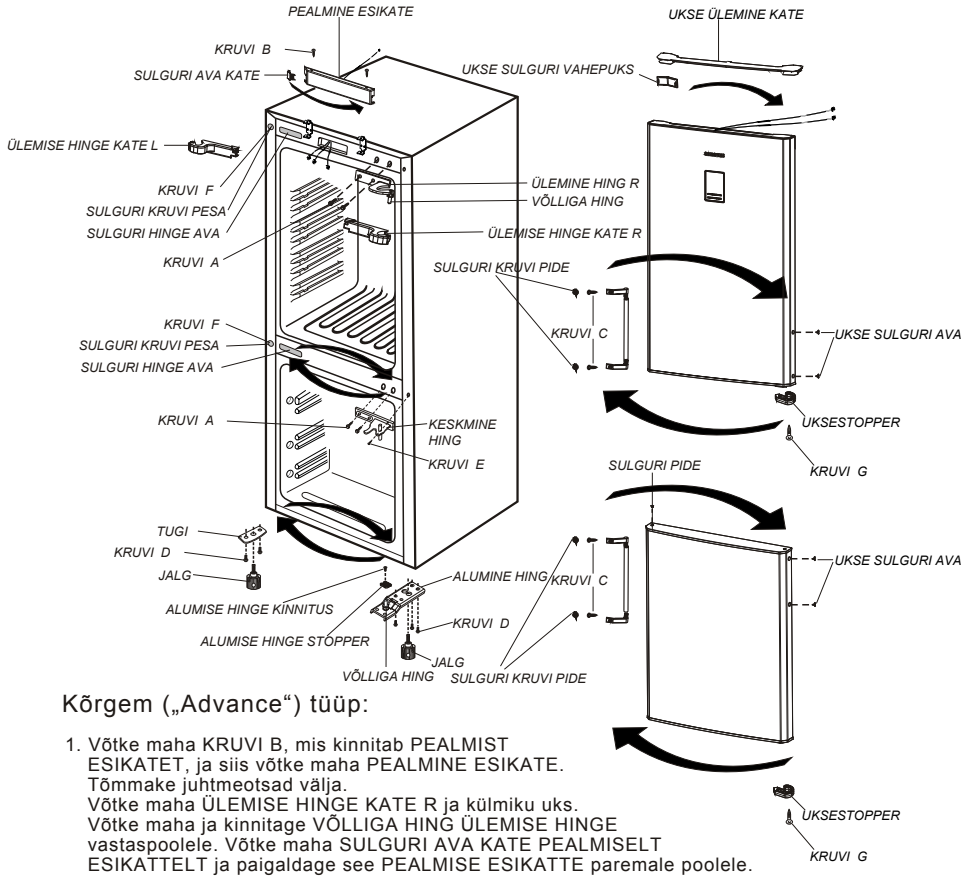

Kõrgem („Advance“) tüüp:

1. Võtke maha KRUVI B, mis kinnitab PEALMIST ESIKATET, ja siis võtke maha PEALMINE ESIKATE. Tõmmake juhtmeotsad välja. Võtke maha ÜLEMISE HINGE KATE R ja külmiku uks. Võtke maha ja kinnitage VÕLLIGA HING ÜLEMISE HINGE vastaspoolele. Võtke maha SULGURI AVA KATE PEALMISELT ESIKATTELT ja paigaldage see PEALMISE ESIKATTE paremale poolele.
2. Võtke maha kinnitushinge KRUVI A, KRUVI E ja KESKMINE HING ja seejärel sügavkülmiku uks. Võtke vasakult maha SULGURI HINGE AVA, SULGURI KRUVI PESA ja KRUVI F ja paigaldage need paremale.
3. Kallutage seadet ettevaatlikult vähem kui 45 kraadi, eemaldage parem JALG ja keerake lahti KRUVI D. Võtke maha parem ALUMINE HING. Seejärel võtke maha ALUMISE HINGE KINNITUS, VÕLLIGA HING ja ALUMISE HINGE STOPPER. Keerake ALUMISE HINGE STOPPER ringi ja kinnitage see ALUMISE HINGE vasakule poolele ALUMISE HINGE KINNITUSE ja VÕLLIGA HINGE abil.
4. Võtke maha vasak JALG ja keerake lahti KRUVI D. Võtke maha ja kinnitage TUGI paremale. Seejärel kinnitage JALG.
5. Võtke maha KRUVI G ja sügavkülmiku ukse UKSESTOPPER ja paigaldage need ukse vasakule poolele. Võtke maha UKSE SULGURI AVA, SULGURI KRUVI PIDE, KRUVI C, ÜLEMINE PIDE, PIDEME RIBA, ALUMINE PIDE, SULGURI PIDE ja UKSE SULGURI VAHEPUKS ning kinnitage need ukse paremale poolele. Paigaldage UKSE SULGURI AVA ukse vasakule poolele.
6. Paigaldage sügavkülmiku uks ja kinnitage KESKMINE HING KRUVI A ja KRUVI E abil. Kinnitage külmkapi uks KRUVI A ja ÜLEMISE HINGE L abil.
7. Kinnitage juhtmeotsad korralikult. Paigaldage ÜLEMISE HINGE KATE L ja katke see UKSE ÜLEMISE KATTEGA.
8. Paigaldage PEALMINE ESIKATE ja lõpuks kinnitage KRUVI B.

Tarvikute eemaldamine

Tarvikute kasutamine



◆ Külmkapi riiul

Riiuli väljavõtmiseks tõstke riiuli tagaosa üles.
(Selle asukohta saab muuta vastavalt anumate kõrgusele)



◆ Puuviljakasti kate

Väljavõtmiseks tõstke värske puuvilja sahtli katte tagaosa üles.



◆ Sügavkülmiku sahtel

Eemaldamiseks tõmmake see lõpuni välja ja seejärel tõstke üles;
Kui sahtlis on rasked asjad, tuleb see tagasipanemiseks pisut üles tõsta.



◆ Munaalus ja suurte pudelite alus

Väljavõtmiseks tõstke üles.

Lambipirni vahetamine

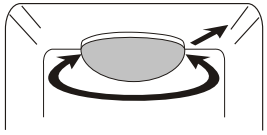

◆ Ühendage voolupistik lahti.

Pistke (+) kruvikeeraja pilust lambi kattesse ja tõstke kate üles, et see välja võtta.

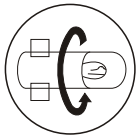

◆Eemaldamiseks keerake pirni vastupäeva.

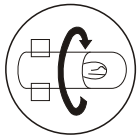

◆ Keerake uut pirni päripäeva.

Pange lambi kate pessa tagasi. Kinnitage lambi katte kruvi uuesti.

Lambipirni parameetrid: 220 V/240 V, 30 W E14.

Paigaldamisjuhised

◆Külmkapp tuleb paigaldada kindlale ja tasasele pinnale. Kui külmkapp on kaldu, tuleb keerata külmkapi põhja all asuvat jalga, et reguleerida horisontaalasendit (tõstes seda vastupäeva üles).



◆Vahemaa seina ja külmkapi tagakülje või külgede vahel peab olema vähemalt 55 mm ja külmkapi kohal peab olema ruumi vähemalt 55 mm.

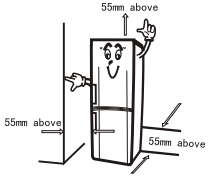

◆Hoidke seadet mis tahes kuumuseallikast eemal ja vältige otsest päikesevalgust.

◆Seadet ei tohi panna niiskesse keskkonda, et metallosad ei roostetaks ega isolatsiooni toime ei väheneks. Kui külmkapp on õnnetuse (nt torm, avarii) tõttu vette jäänud, tuleb parandamiseks pöörduda kohalikku volitatud SAMSUNGI teeninduskeskusse. Külmikut võite uuesti kasutada alles siis, kui olete kindlaks teinud, et kahjustusi pole.

◆Ohutuse tagamiseks tuleb külmkapp õigesti maandada, mitte telefonijuhtme ega gaasitoru abil.

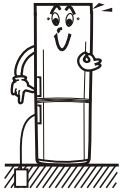

◆Ärge laske ühelgi esemel toitejuhet suruda.

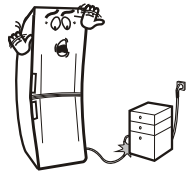

Juhtpaneel (RL34EG*, RL34EC*)

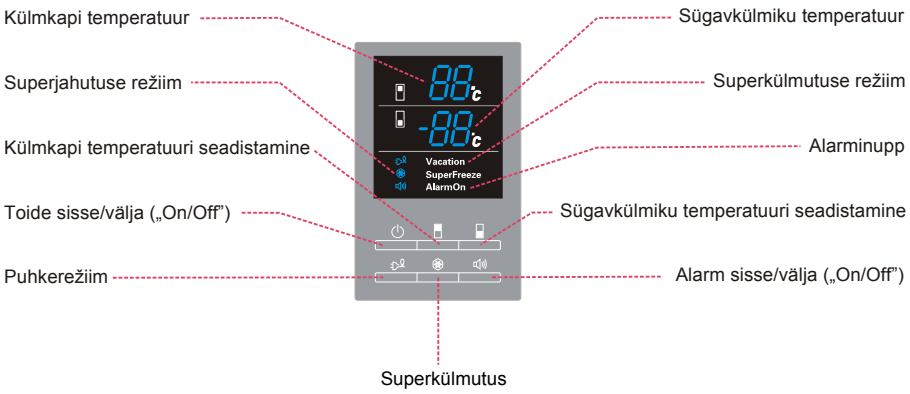

1. Toitelüliti

◆ 1-1.Kui külmkapp töötab, siis selle nupu vajutamisel ja 3 sekundi jooksul hoidmisel lülitatakse kõik lambid välja ja seade lõpetab töö;

◆ 1-2.Kui vajutate nuppu veelkord ja hoiate 3 sekundit all, siis seade käivitub uuesti ja temperatuuri tasemeks valitakse sama, mis enne väljalülitamist.

2. Külmkapi temperatuuri seadistamine

◆2-1.Külmkapi temperatuuri saab reguleerida, vajutades temperatuuri seadistamise nuppu;

◆2-2.Nupule vajutamisel kuulete helimärguannet, seejärel kuvatakse hetkel valitud temperatuur. Uue temperatuuri saate määrata, kui vajutate nuppu veelkord. Temperatuuri muudetakse järjest 3°C ,2°C ,1°C ,7°C ,6°C ,5°C ,4°C ,3°C iga kord, kui vajutate nuppu;

◆2-3.Iga kord, kui vajutate nuppu, kuulete helimärguannet;

◆2-4.5 sekundit pärast nupu vajutamist kinnitatakse valitud temperatuur. Ekraanile kuvatakse külmkapi hetkel valitud temperatuur

◆2-5.Puhkerežiimis ei kuvata külmkapi temperatuuri. Kui vajutate külmkapi temperatuuri seadistamise nuppu, siis väljub seade automaatselt puhkerežiimist. Külmkapi temperatuuri reguleeritakse vastavalt valitud temperatuuritasemele.

Hooldamine ja puhastamine

◆ Sisetarvikud:



Eemaldage kõik riiulid, alused, kast, katted ja sahtel ning puhastage neid märja sooja lapiga.

◆ Uksetihend:

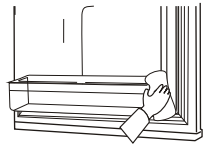

Puhastage uksetihendit hoolikalt; vagude puhastamiseks võib kasutada vatipulka.
See pühitakse veega puhastamisel ära.

◆ Veenõu eemaldamine:



Keerake lahti kruvi kompressorikaane keskel.
Väljavõtmiseks tõmmake veenõud pisut välja ja tõstke üles.
Enne tagasipanemist puhastage.

Ettevaatust

◆Enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti;
◆Veenduge, et vett ei satu lambi katte alla;
◆Külmkapi puhastamiseks on parem kasutada neutraalset puhastusvahendit.

Hoiatus

◆Klaasriiul on eemaldatav tarvik ja küllaltki raske.
Palun ärge laske lastel seda liigutada, et nad ei saaks viga.
◆Kui külmkapp on kaldu paigaldatud, siis võib kosta ebatavaline heli;
◆Seadme esmakordsel käivitamisel kulub masinal aega, et jahtuda ümbritsevalt temperatuurilt määratud temperatuurile. Tavaliselt kulub 3 tundi, et seade hakkaks korralikult tööle.
◆Hoidke seadme ümbruse või sisseehitatud struktuuri ventilatsiooniavad vabad.
◆Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi ega muid vahendeid, mida tootja ei ole soovitanud.
◆Ärge vigastage jahutussegu vooluringi.
◆Ärge kasutage seadme toidu säilitamise sektsioonides elektriseadmeid, kui need ei ole tootja soovitatud tüüpi.
◆Inimeste ohutuse tagamiseks ei ole see seade ette nähtud kasutamiseks isikute (sealhulgas laste) poolt, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kelle kogemused ja teadmised ei ole piisavad, välja arvatud juhul, kui vastutav isik on neid seadme kasutamisel juhendanud ja abistanud.

Toidu säilitamise juhised

◆ Säilitatav toit tuleb pakkida kotti, kilesse või kaanega toidukarpi, et toit ei kuivaks ja lõhnad ei leviks.

◆ Enne külmkappi panemist tuleb kuumad toidud ja joogid toatemperatuurile jahutada.



◆ Valmistatud ja valmistamata toiduained tuleb eraldi säilitada.



◆ Säilitatavaid toiduaineid ei tohi liiga tihedalt asetada, et jahe õhk pääseks nende vahel liikuma.
Õhu liikumist külmiku tagaosas ei tohi takistada.
Ettevaatust: 1. Ärge asetage toitu temperatuurisensori lähedale;
2. Toit või karp ei tohi olla vastu tagumist seina.

◆ Toitu on parem säilitada väikeste tükkidena.

◆ Enne säilitamist tasub pesta pestavad toiduained, nagu puu- või köögiviljad.



◆ Puu- ja köögivilju tuleks hoida värske puuvilja sahtlis, et säilitada nende veesisaldust ja värskust.

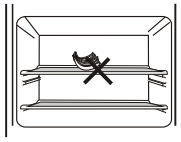

HOIATUS

Troopilisi puuvilju, nagu banaane ja ananasse, ei säilitata külmkapis;

Aineid ja esemeid, millel on ranged säilitustingimused, nagu vereseerum, vaktsiin või uuringumaterjalid, ei hoita külmkapis.

Juhtpaneel (RL 34 EG*, RL 34EC*)

3. Sügavkülmiku temperatuuri seadistamise nupp

◆3-1.Sügavkülmiku temperatuuri saate määrata, vajutades sügavkülmiku temperatuuri seadistamise nuppu.

◆3-2.Vajutage temperatuuri seadistamise nuppu, kuulete helimärguannet.
Sügavkülmiku temperatuuriks kuvatakse hetkel valitud temperatuur.
Iga kord, kui vajutate nuppu, muudetakse temperatuuri järjest -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C, -25°C, -14°C, -15°C, -16°C, -17°C,-18°C, -19°C, -20°C.

◆3-3.Iga kord, kui vajutate temperatuuri seadistamise nuppu, kuulete helimärguannet.

◆3-4.5 sekundit pärast nupu vajutamist kinnitatakse valitud temperatuur.
Ekraanile kuvatakse hetkel valitud temperatuur, enne kui määrate uue.

4. Puhkefunktsiooni nupp

◆4-1.Kui vajutate puhkefunktsiooni nuppu, siis lülitub külmkapp puhkerežiimi.
Külmkapp lülitub välja ja külmkapi temperatuurilamp kustub samuti.
Puhkerežiimi lamp põleb.

◆4-2.Kui vajutate puhkerežiimis temperatuuri seadistamise nuppu,
siis seade väljub puhkerežiimist. Külmkappi temperatuuri reguleeritakse vastavalt määratud temperatuurile.

◆4-3.Kui vajutate veelkord puhkefunktsiooni nuppu, lülitub külmkapp sisse ja temperatuuri ekraan süttib.
Külmkapi temperatuuri reguleeritakse vastavalt enne puhkerežiimi määratud temperatuuritasemele.

5. Superkülmutuse nupp

◆5-1.Vajutage superkülmutuse nuppu ja külmkapp lülitub superkülmutuse režiimi, seejärel süttib,superkülmutuse lamp;

◆5-2.Vajutage veelkord superkülmutuse nuppu, see lõpetab superkülmutuse režiimi või seade väljub superkülmutuse režiimist 2.5 tunni pärast;

◆5-3.Kui seade on superkülmutuse režiimis, siis reguleeritakse külmkapi temperatuuri vastavalt määratud temperatuuritasemele. Saate määrata sügavkülmiku temperatuuri, aga selle tegelik reguleerimine algab siis, kui külmkapp on superkülmutuse režiimist väljunud.

Kui Te soovite külmutada suurt hulka toitu, seadke sügavkülmiku temperatuur kõige külmemale, enne kui lülitate sisse Superkülmutusnupu.

6. Alarminupp

◆6-1.Kui vajutate alarminuppu, siis on uksealarm välja lülitatud ja „Alarm On” lamp ei põle. Seade ei anna häiret, kui uks on lahti jäetud;

◆6-2.Kui vajutate nuppu veelkord, siis on alarm jälle sisse lülitatud;

Juhtpaneel (RL34EG*, RL34EC*)

7. Rikkealarmi funktsioon

◆7-1.Kui temperatuuriekraan vilgub ebatavaliselt ja “88”; “88”, “88” ;“88”, “88” siis palun pöörduge esimesel võimalusel parandamiseks remondispetsialisti poole.

8. Lahtise ukse alarmi funktsioon

◆8-1.Lahtise ukse alarmi funktsioonis teeb külmkapp meeldetuletuseks teatud intervalliga piiksuvat heli, kui olete ukse pikaks ajaks lahti jätnud.

Esimene sisselülitamine ja temperatuuri seadistamine

Kui ühendate seadme esimest korda vooluvõrku, siis lülituvad kõik kuvad 2 sekundiks sisse. Külmkapi temperatuuriks määratakse automaatselt 3°C ja sügavkülmiku temperatuuriks -20°C. Külmkapi ja sügavkülmiku temperatuuri kuvamise ajal on lahtise ukse alarm sisse lülitatud.

◆Sisetemperatuuri saate määrata vastavalt oma tegelikele vajadustele.

Juhtpaneel (RL34SC*,RL34SG*)

※Paneel on raami ülaosas.

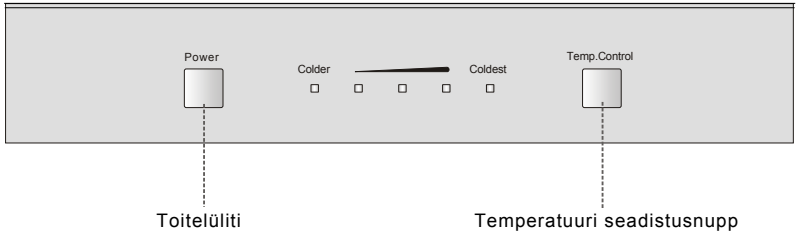

Juhtpaneel (RL34SC*,RL34SG*)

1.Temperatuuri määramine („Temp.Control”)

◆1-1.Temperatuuri määramiseks vajutage jahutusvõimsuse („Cooling Power”) nuppu;
◆1-2.Vajutage jahutusvõimsuse („Cooling Power”) nuppu ja külmkapp kuvab vilkudes hetkel valitud temperatuurid. Kui vajutate nuppu veelkord, määratakse uus temperatuur. Valida saab viie temperatuuritaseme vahel. Määratud temperatuurid kuvatakse nupu vajutamisel teatud järjekorras. Mida rohkem lampe põleb, seda jahedam on temperatuur.
◆1-3.Määratud väärtus kinnitatakse 5 sekundit pärast nupule vajutamise lõpetamist, hetkel valitud temperatuur kinnitatakse ja kuvatakse.

Kui soovite külmutada suurt hulka toitu, seadke sügavkülmiku temperatuur kõige külmemale vähemalt 24 tundi enne toidu külmutamist.

2.Toitelüliti („Power”)

◆2-1.Kui vajutate nuppu 3 sekundi jooksul külmkapi töötamise ajal, siis kõik lambid kustuvad ja külmkapp peatab töö.
◆2-2.Kui vajutate nuppu veel 3 sekundit, siis hakkab külmkapp uuesti tööle.

3.Rikkealarmi funktsioon

◆3-1.Kui tekivad järgmised probleemid, siis parandamiseks palun teatage sellest spetsialistile.
◆3-2.Kui näidiku lamp vilgub, siis see tähendab, et külmkapil on probleem.

HOIATUS

Kui soovite külmkappi puhastada, tõmmake voolupistik välja.

Esimene sisselülitamine ja temperatuuri seadistamine

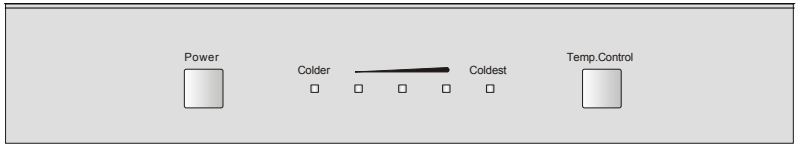

Kui seade on vooluvõrku ühendatud, siis lülituvad kõik kuvad 2 sekundiks sisse, seejärel lülitub külmkapp automaatselt määratud toimingurežiimi. (3 lampi põleb)

◆Sisetemperatuur on tavaliselt määratud vaikeseade režiimis (3 lampi põleb) või reguleeritakse vastavalt kasutaja tegelikele vajadustele.

Tehnilised parameetrid

KIRJELDUS \ MUDEL		RL34EG*	RL34EC*	RL34SC*	RL34SG*
Kliimatüüp		SN,N,ST			
Elektrilöögikaitse klass		I			
Kasutatav maht (L)	Kogumaht	286			
	Külmkapp	201			
	Sügavkülmik	85			
Nimipinge/ sagedus/vool		220V-240V/50Hz,0.6A			
Kogu sisendvõimsus (W)		100			
Sulatusvõimsus (W)		250			
Lambi maksimaalne võimsus (W)		30			
Energiatarbimine kWh/24h(25°C)		0.945			
Külmutusvõime kg/24h		10			
Jahutussegu ja täitekogus (kg)		R-600a,0.055kg			
Kaal (kg)		71			
Kogusuurus (L*S*K)(mm)		600×685×1775	595×646×1775	595×646×1775	600×685×1775

Elektridiagramm